U.S.A./CANADA

EN Instructions for use
ES Instrucciones de uso
FR Notice d'emploi

vela easy drive

Peg Pérego

1

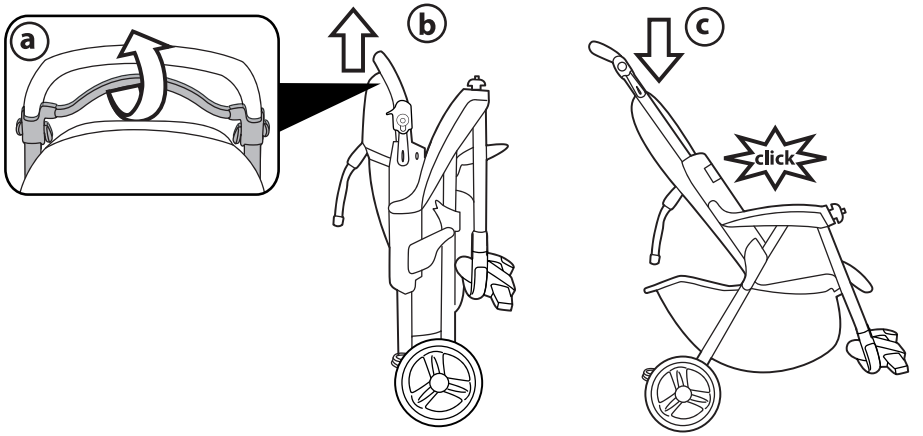

2

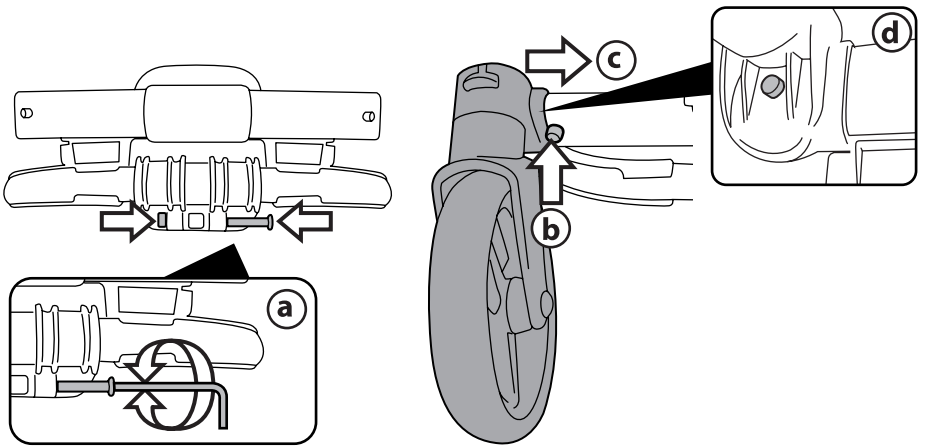

3

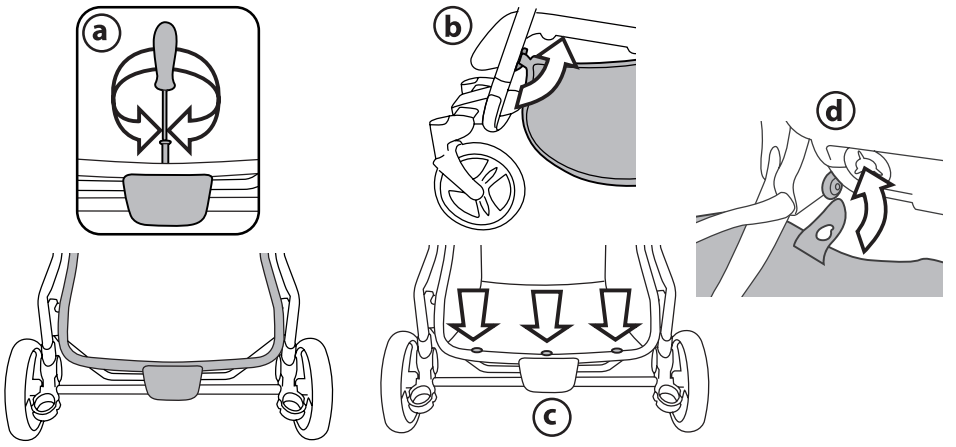

4

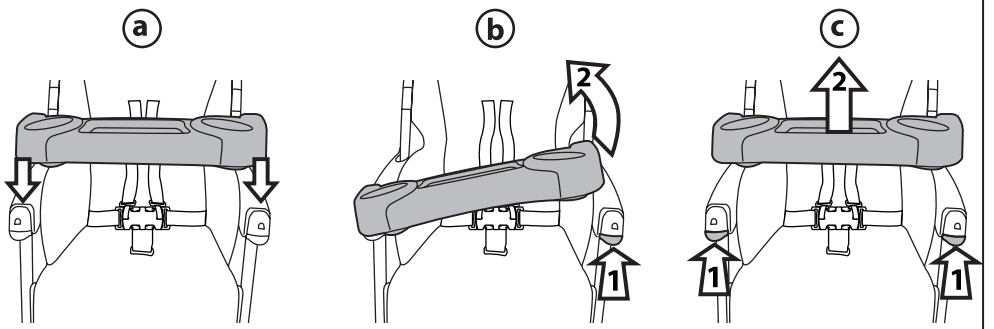

5

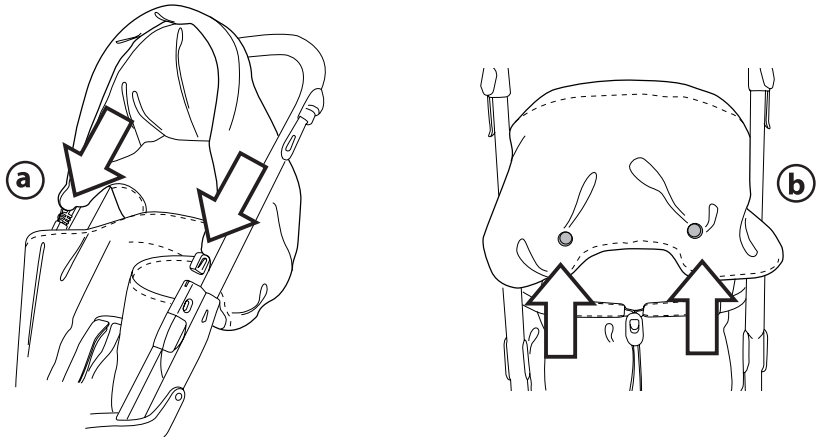

6

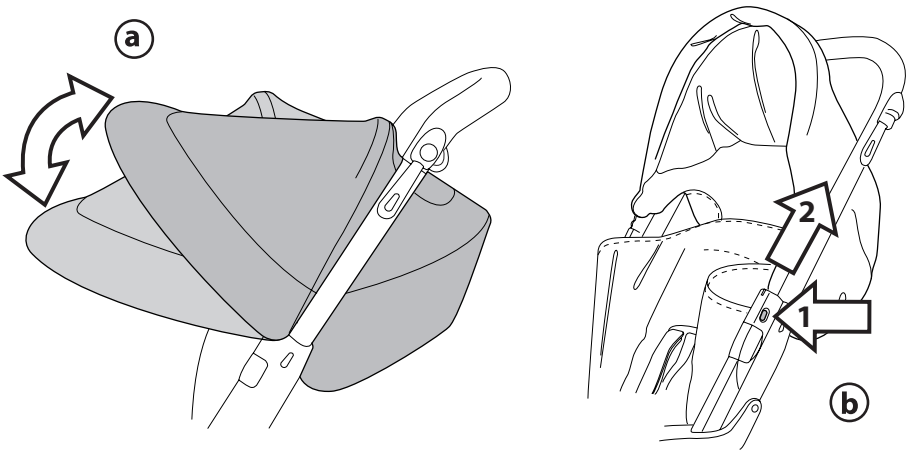

7

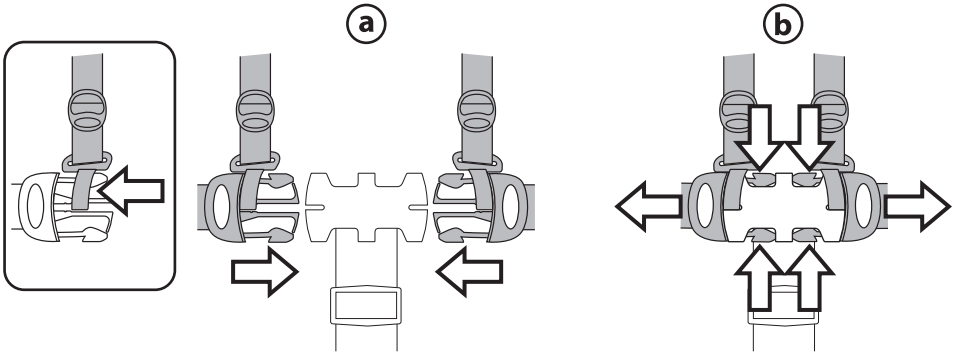

8

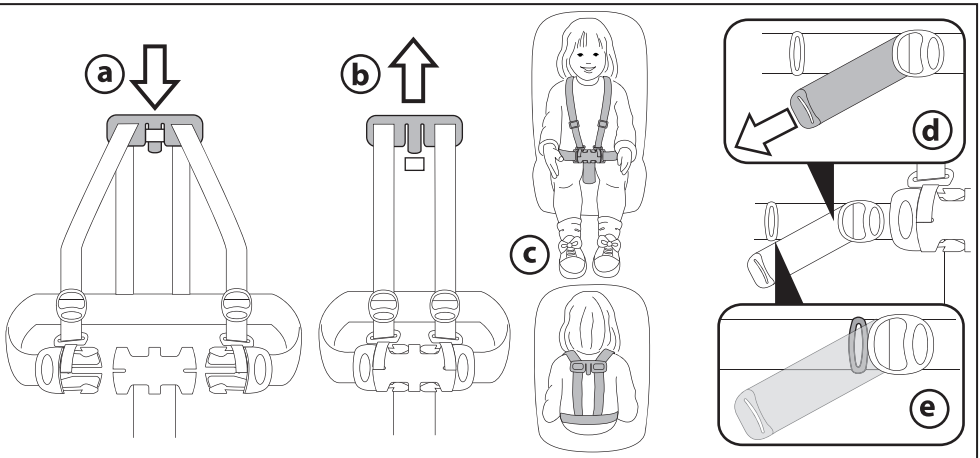

9

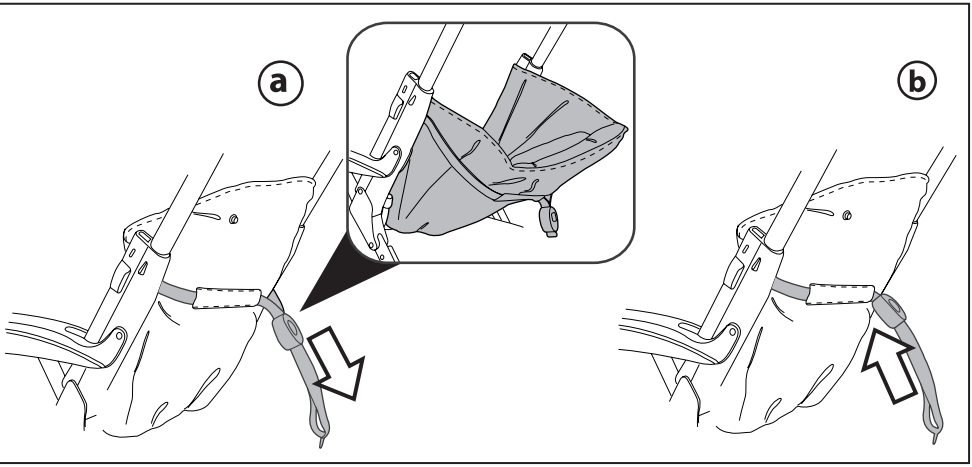

10

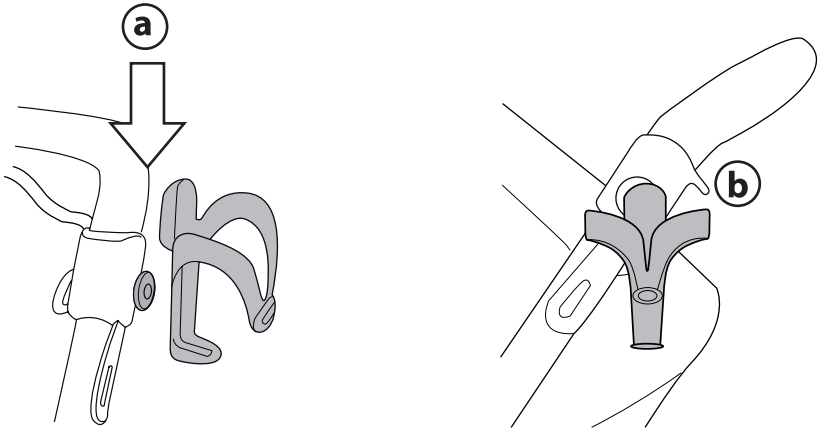

11

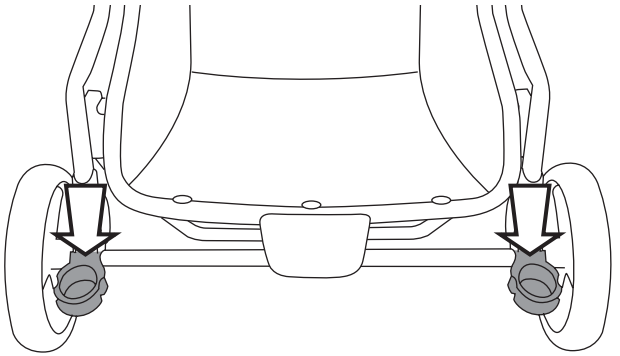

12

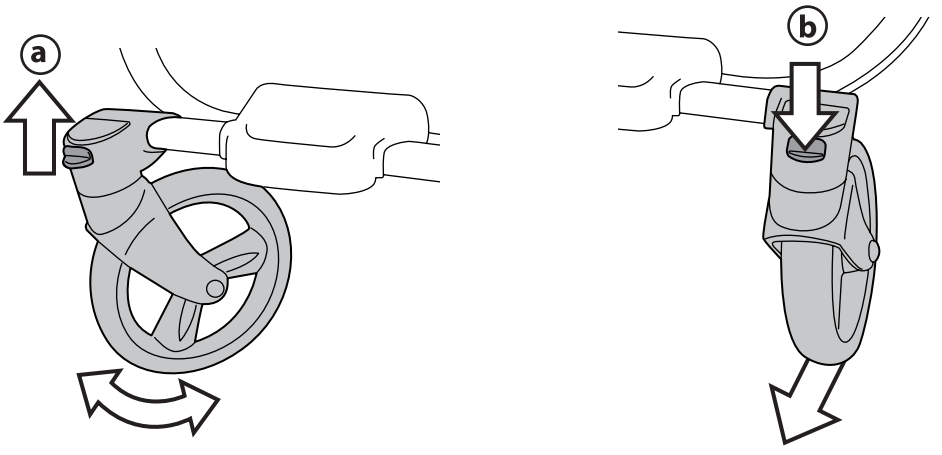

13

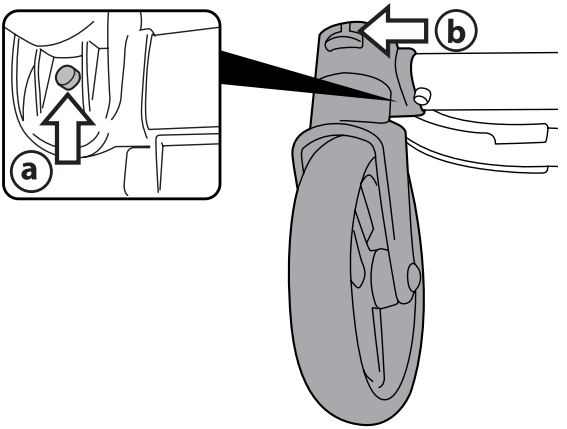

14

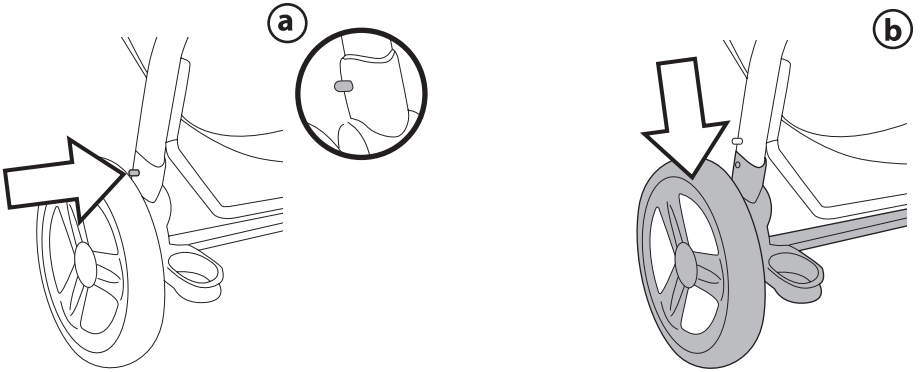

15

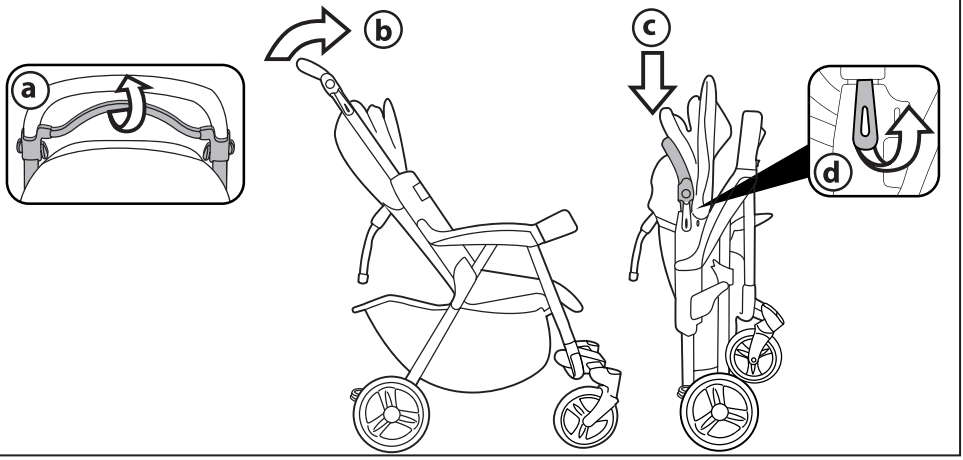

16

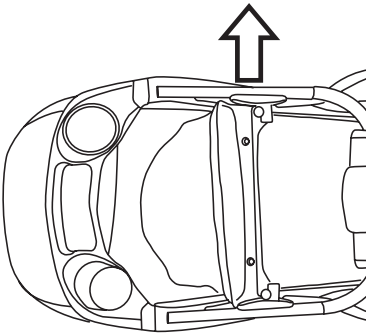

17

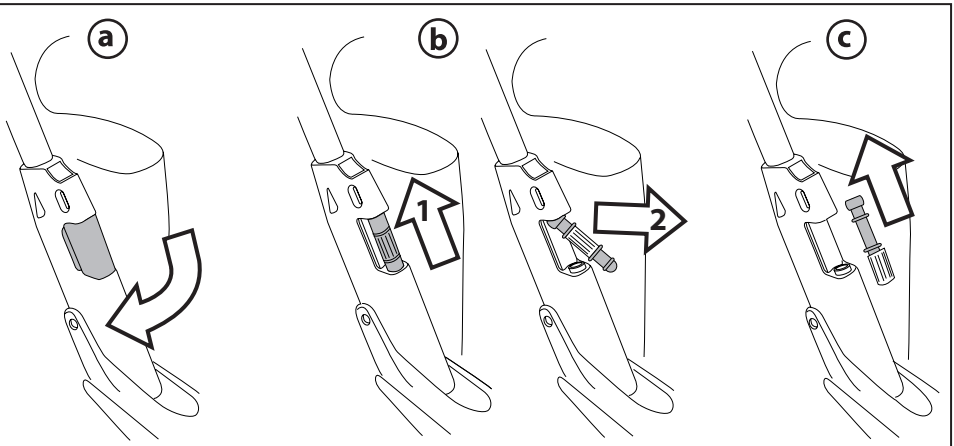

18

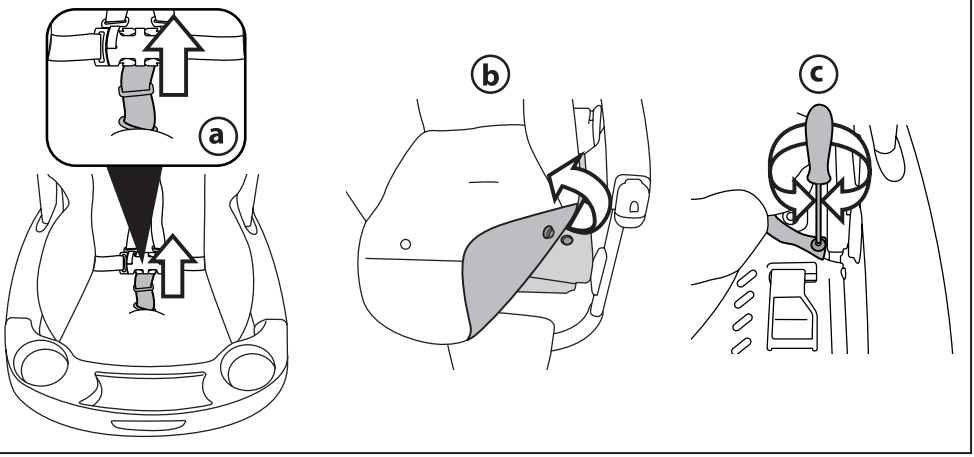

19

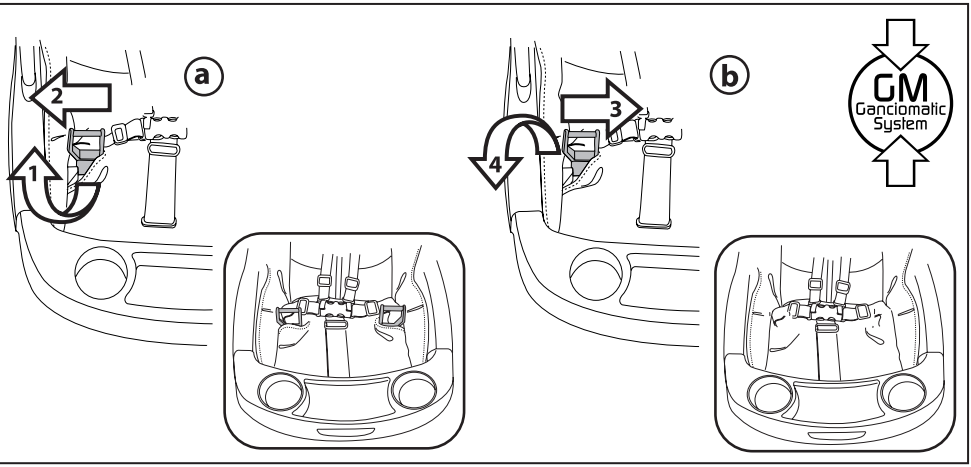

20

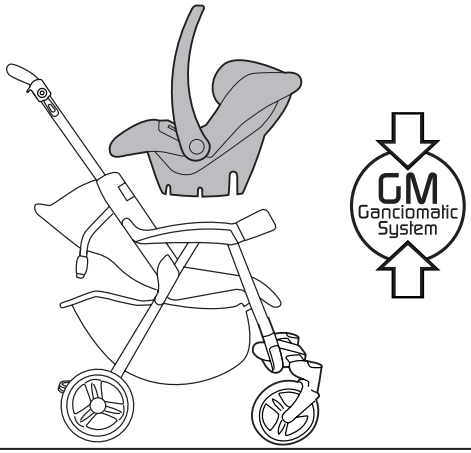

21

22

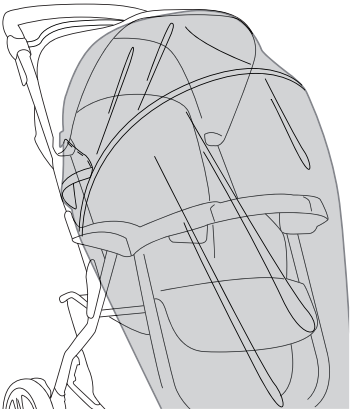

23

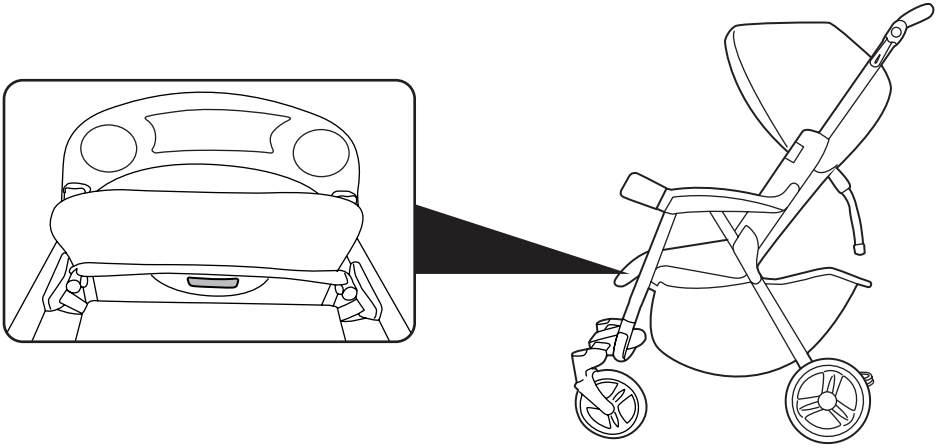

Vela Easy Drive

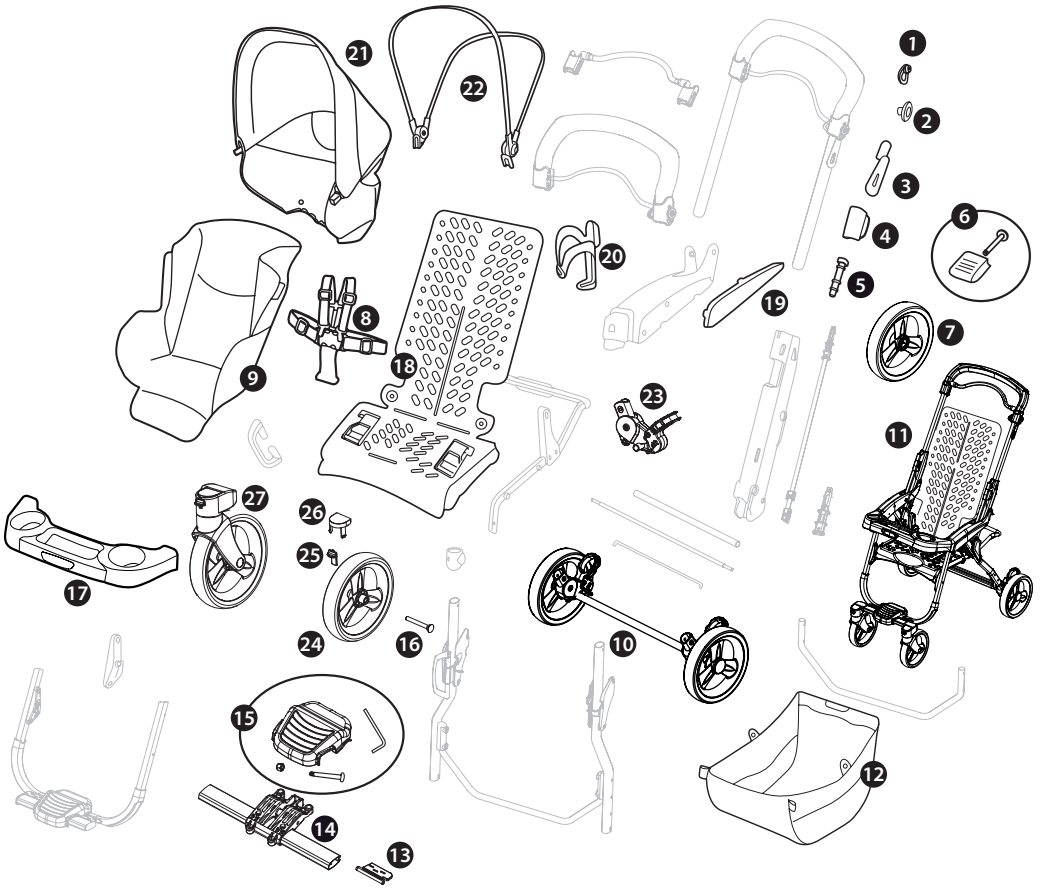

1	SPST5149KGR	11	ITVEL4NANL65	20	SAPI6430NGR
2	SPST6467GR	12	ERSHAA00-NY01RE53M	21	BCAAOH00•
3	SPST6067N	13	SPST7081DN	22	SAPI6477GR
4	SPST5474DGR		SPST7081SN	23	SAPI5099KN
	SPST5474SGR	14	SAPI7076L65N	24	SAPI6810XGRN
5	SPST5475GL	15	ASPI0141N	25	SPST7080GR
6	ASPI0122N	16	MMST0087	26	SPST7079GR
7	SAPI6811JGRN	17	SAPI6485NGRPEG	27	SAPI7077DNGR
8	MUCI5P14NERO	18	ARPI0536NGR		SAPI7077SNGR
9	BSAAOHNA•	19	SPST5115WDGRPEG		
10	SAPI6694L65NGR		SPST5115WSGRPEG		

EN Spare parts available in different colours to be specified when ordering.

ES Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.

FR Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

EN_English

Thank you for choosing a Peg-Pérego product.

⚠ WARNING

_ **CAREFULLY READ INSTRUCTIONS AND KEEP FOR FUTURE USE. THE CHILD'S SAFETY COULD BE PUT AT RISK IF THE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.**
_ THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR A CHILD WHOSE MAXIMUM WEIGHT IS 45 POUNDS (20 KG) AND WHOSE MAXIMUM HEIGHT IS 43 INCHES (110 CM). THIS SHOPPER BASKET IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 11 POUNDS (5 KG). ANY CUPHOLDER EVENTUALLY PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT SPECIFIED ON THE CUPHOLDER ITSELF. ANY POACH OR POCKET PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 0.44 POUNDS (0.2 KG).
_ FAILURE TO FOLLOW MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS OR USE OF ACCESSORIES OTHER THAN THOSE APPROVED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE THE UNIT TO BECOME UNSTABLE.
_ AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.
_ NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.
_ ALWAYS USE ALL THE BRAKES WHENEVER PARKED.
_ TO AVOID SERIOUS INJURY, WHEN MAKING ADJUSTMENTS ENSURE THE CHILD'S BODY IS CLEAR OF ALL MOVING PARTS.
_ ALL OPERATING AND ASSEMBLY PROCEDURES SHOULD BE PERFORMED BY AN ADULT.
_ DO NOT LIFT THE STROLLER BY GRIPPING THE FRONT BAR. THE FRONT BAR IS NOT DESIGNED TO WITHSTAND LOADS.
_ ENSURE THAT THE STROLLER IS OPENED CORRECTLY AND LOCKED IN POSITION OF USE.
_ CHECK TO MAKE SURE THAT THE CAR SEAT OR THE BABY CARRIAGE IS CORRECTLY FASTENED TO THE STROLLER (WHERE APPLICABLE).
_ DO NOT DRIVE THIS PRODUCT AROUND STAIRS OR STEPS; CARE MUST BE TAKEN IF UNIT IS USED ON STAIRS OR ESCALATORS.
_ DO NOT USE THE PRODUCT IF IT HAS BROKEN OR MISSING PARTS.
_ DO NOT USE NEAR FIRE OR EXPOSED FLAME.
_ NOTICE: THIS ARTICLE MEETS OR EXCEEDS ALL REQUIREMENTS COVERED IN ASTM F833 STANDARD AND LATEST REVISIONS.
_ MAKE SURE THAT THE REAR LEDGE IS ALWAYS SECURELY ATTACHED USING THE SCREW SUPPLIED.

INSTRUCTIONS

1 OPENING THE STROLLER: (fig_a) To open the stroller, lift the lever on the handlebar (fig_a) until the safety hooks are unfastened; lift the handlebar all the way up (fig_b), then push it all the way down to the final click (fig_c).
2 FRONT WHEEL ASSEMBLY: before inserting the wheel, straighten the footrest, insert the nut and then insert the screws under the footrest, tightening them to hold it in place (fig_a). Now press the button (fig_b) and slide the wheels on until you hear a click (fig_c), then check that they are connected correctly (fig_d).
3 ASSEMBLING THE BASKET: Attach the screw and the stabilizer to the basket rod and tighten (fig_a). Fasten the basket on the front to the hooks (fig_b), button it on the rear and fasten it internally to the sides (fig_d).
4 FRONT BAR-TRAY: Place and attach the front bar-tray (fig_a). To open the front bar on one side only, press one of the two buttons placed underneath and turn it upwards (fig_b). To remove it, press both buttons and pull it upwards at the same time (fig_c). Do not place hot drinks on the front bar-tray because it could be dangerous.
5 HOOD: To attach the hood, insert the tabs into the notches (fig_a) and button the hood to the rear of the backrest (fig_b).
6 The hood can be moved to different positions while your child is sleeping (fig_a). To remove the hood, press the side buttons while lifting

the hood off (fig_b).

7 5-POINT SAFETY HARNESS: to attach the safety harness, insert the two buckles of the waist strap (with shoulder straps attached) into the leg divider strap until it clicks into place (fig_a). To release, press both sides of the buckle and pull the waist strap to the sides at the same time (fig_b).

8 To secure the child with the safety harness, insert the shoulder strap buckle in the special holder on the backrest (fig_a) and, after fastening the harness, detach the buckle from the backrest to allow the child more freedom of movement (fig_b). Position the shoulder strap buckle just below the child's shoulders to ensure the straps remain in place without slipping (fig_c). To tighten the waist strap, pull on both sides in the direction of the arrow (fig_d). To loosen it do the opposite. The waist strap can be tightened as far as the safety lock (fig_e).

9 ADJUSTING THE BACKREST: To recline the backrest, lower the backrest-adjusting button while pushing it down (fig_a). To lift the backrest, pull up the backrest-adjuster (fig_b).

10 CUP HOLDER: Fit the cup holder by fastening it until it clicks into place (fig_a). Fastened cup holder (fig_b).

11 BRAKE: To set the brakes on the stroller, push down both levers on the rear wheels with your foot. Always set the brakes when the stroller is not moving.

12 FRONT SWIVELLING WHEELS: for front swivelling wheels, raise the lever located on the wheels (fig_a), for fixed wheels, position the wheel as illustrated in the figure and lower the lever (fig_b).

13 FRONT WHEEL RELEASE: to release the front wheels, press the button (fig_a) and slide off the wheels (fig_b).

14 To remove the rear wheels, press the small button (fig_a) while pushing down the wheels to remove them completely (fig_b).

15 FOLDING UP THE STROLLER: Before folding up the stroller, close the hood if attached. Lift the lever on the handlebar (fig_a) and turn it forwards (fig_b); push the backrest and the hood towards the stroller and lower the handlebar until it returns into its housing (fig_c). Check the safety hook to ensure that the stroller is correctly folded up (fig_d).

16 When folded up, the stroller stands on its own and can be carried by the handle.

17 REMOVABLE LINING: To remove the lining from the stroller, first of all remove the hood, then remove the little cover on the side by pressing on it (fig_a). Push the pin upwards and then outwards (fig_b). Slip the pin out of the hole in the sack (fig_c). Repeat on the other side.

18 To unfasten the sack from the seat, remove the leg divider from underneath (fig_a) and unbutton the sack (fig_b). Unfasten the strap on both sides (fig_c) and pull the sack off.

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic is the practical, fast system for attaching the Primo Viaggio car seat to the stroller. The car seat is fitted with the Ganciomatic System, and is sold separately.

19 STROLLER GANCIOMATIC FASTENERS: To raise the Ganciomatic fasteners on the stroller, pull the sack up in the seat corners and lift the two fasteners. They will automatically move outwards (fig_a). To lower the Ganciomatic fasteners, push them inwards and then down (fig_b).

20 STROLLER + CAR SEAT: To fasten the car seat to the stroller: set the brake on the stroller, remove the hood, completely lower the backrest and raise the Ganciomatic fasteners. Place the car seat, facing the adult, on the stroller and push down until it clicks into place. Do not remove the front bar from the stroller when attaching the car seat. See the car seat's user manual for instructions on how to detach it from the stroller.

ACCESSORY

21 BORSA. Diaper-Changing Bag with pad for changing the baby. Attaches to the stroller.

22 RAIN CANOPY: The rain canopy can be attached to the hood.

SERIAL NUMBERS

23 VELA carries information on its date of manufacture under the seat.

_ Product name, date of manufacture and serial number of the product.
This information is essential in the event of any complaints.

CLEANING AND MAINTENANCE

PRODUCT MAINTENANCE: protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place.

CLEANING THE CHASSIS: periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil.

CLEANING THE RAIN CANOPY: wash with a sponge and soapy water; do not use detergents.

CLEANING FABRIC PARTS: brush fabric parts

to remove dust and wash by hand at a maximum temperature of 30°C; do not wring; do not use chlorine bleach, do not iron; do not dry clean; do not apply solvent-based stain removers and do not dry in a tumble dryer.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Pérego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

PEG-PÉREGO AFTER-SALES SERVICE

If any parts of the item get lost or damaged, only use genuine Peg Pérego spare parts. For any repairs, replacements, information on the products and sales of genuine spare parts and accessories, contact the Peg Pérego Assistance Service and state the serial number of the product, if present.

USA
tel. 800.671.1701 fax 260.471.6332
call us toll free 1.800.671.1701
website www.pegperego.com

CANADA
tel. 905.839.3371 fax 905.839.9542
call us toll free 1.800.661.5050
website www.pegperego.com

ES_Español

Le agradecemos haber elegido un producto Peg-Pérego.

⚠ ADVERTENCIA

_ **LEER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVARLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**
LA SEGURIDAD DEL NIÑO PUEDE PONERSE EN PELIGRO SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.
_ ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA UN NIÑO CON UN PESO MÁXIMO DE 20 KG Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 110 CM. LA CESTILLA HA SIDO REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 5 KG. LOS POSIBLES PORTABEBIDAS QUE VAN CON ESTE PRODUCTO ESTÁN CONCEBIDOS PARA SOPORTAR EL PESO MÁXIMO ESPECIFICADO EN EL PORTABEBIDAS EN CUESTIÓN. CUALQUIER BOLSA ENTREGADA JUNTO AL PRODUCTO ESTÁ REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 0,2 KG.
_ SI NO SE RESPETAN LAS INDICACIONES ESPECIFICADAS O SI SE USAN ACCESORIOS DIFERENTES DE LOS HOMOLOGADOS POR EL FABRICANTE, EL PRODUCTO PUEDE SER INESTABLE.
_ PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR CAÍDAS O SI ESCAPA EL NIÑO DE LA SILLA DE PASEO, USAR SIEMPRE UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS COMPLETO.
_ NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.
_ USAR SIEMPRE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CADA VEZ QUE LA SILLA DE PASEO NO ESTÉ EN MOVIMIENTO.
_ PARA EVITAR LESIONES GRAVES, ASEGURARSE DE QUE EL NIÑO NO PUEDA MOVERSE PELIGROSAMENTE MIENTRAS SE REGULA EL PRODUCTO.
_ TODAS LAS OPERACIONES DE ENSAMBLAJE DEBE REALIZARLAS

SOLO UN ADULTO.
_ NO LEVANTAR LA SILLA DE PASEO COGIÉNDOLA POR LA BARRA FRONTAL. LA BARRA FRONTAL NO HA SIDO CONCEBIDA PARA SOPORTAR PESOS.
_ ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE PASEO ESTÉ ABIERTA CORRECTAMENTE Y BLOQUEADA EN LA POSICIÓN CORRECTA PARA SU UTILIZACIÓN.
_ ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE AUTO O EL COCHECITO ESTÉN ENGANCHADOS CORRECTAMENTE A LA SILLA DE PASEO.
_ NO USAR LA SILLA DE PASEO CERCA DE ESCALERAS O ESCALONES; PRESTAR ATENCIÓN CUANDO SE UTILIZA EN ESCALERAS O ESCALERAS MECÁNICAS.
_ NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI PRESENTA PARTES DAÑADAS O SI FALTA ALGUNA PARTE.
_ NO USAR EN PRESENCIA DE LLAMAS O FUENTES DE CALOR.
_ AVISO: ESTE PRODUCTO CUMPLE SUFICIENTEMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ASTM F833 Y ULTERIORES REVISIONES.
_ ASEGURARSE DE QUE LA PLATAFORMA ESTÉ SIEMPRE BIEN FIJADA CON EL TORNILLO INCLUIDO.

INSTRUCCIONES DE USO

1 APERTURA: (fig_a) para abrir la silla de paseo, suba la palanca en el manillar (fig_a) hasta desenganchar las conexiones, suba con decisión el manillar hacia arriba (fig_b) y después empújelo hacia abajo hasta que acabe de saltar el resorte (fig_c).
2 MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS: antes de insertar la rueda, enderezar el estribo, colocar la tuerca, introducir el tornillo por debajo del estribo y atornillar para fijarla (fig_a). A continuación, pulsar el botón (fig_b) e introducir las ruedas hasta oír el clic (fig_c). Comprobar que estén enganchadas correctamente (fig_d).
3 MONTAJE DE LA CESTA: aplique en la varilla de la cesta el tornillo y el estabilizador y enrosque (fig_a). Fije la cesta en la parte anterior de los ganchos (fig_b), abotónela en la parte posterior y engánchela en los lados (fig_d).
4 PARTE FRONTAL- BANDEJA: coloque y enganche la parte frontal-bandeja (fig_a). Para abrir por un solo lado la parte frontal apriete uno de los dos pulsadores colocados debajo y gírela hacia arriba (fig_b). Para quitarla, apriete ambos pulsadores y al mismo tiempo tire hacia arriba (fig_c). No apoye en la parte frontal-bandeja bebidas hirviendo ya que podría ser peligroso.
5 CAPOTA: para montar la capota, introducir los acoples en sus respectivos alojamientos (fig_a) y abotonar la capota por detrás del respaldo (fig_b).
6 Cuando su hijo duerme, la capota puede colocarse en varias posiciones (fig_a). Para quitar la capota, pulsar los botones laterales y tirar simultáneamente de ella (fig_b).
7 CINTURÓN DE SEGURIDAD 5 PUNTOS: para engancharlo, meter las dos hebillas de la correa ventral (eganchando los tirantes) en la tira entrepiernas hasta oír un "click" (fig. a). Para desengancharlo, pulsar sobre ambos lados de la hebilla y simultáneamente tirar hacia fuera la correa ventral (fig. b).
8 Para ponerse el cinturón de seguridad, introducir el regulador de arnés en la presilla del respaldo (fig. a) y quitarlo después de haber enganchado el cinturón para que el niño pueda moverse (fig. b).Colocar el regulador de arnés justo debajo de los hombros del niño para que no se deslicen. Para apretar el cinturón ventral, tirar de ambos lados siguiendo el sentido de la flecha (fig_d). Para aflojarlo, realizar la operación inversa. El cinturón ventral puede apretarse hasta el limitador de seguridad (fig_e).
9 REGULACIÓN DEL RESPALDO: para reclinar el respaldo baje el pulsador del regulador del respaldo y al mismo tiempo empújelo hacia abajo (fig_a). Para subir el respaldo empuje hacia arriba el regulador del respaldo (fig_b).
10 PORTABEBIDAS: aplicar el portabebidas engánchelo hasta oír un clic (fig_a). Portabebidas enganchado (fig_b).
11 FRENO: para frenar la silla de paseo baje con el pie las dos palancas colocadas en las ruedas posteriores. Cuando esté parado, accione siempre el freno.
12 RUEDAS DELANTERAS PIVOTANTES: para que las ruedas delanteras sean pivotantes, levantar la palanca situada encima de éstas (fig_a). Para que sean fijas, colocar la rueda como en la imagen y bajar la palanca (fig_b).
13 DESENGANCHE DE LAS RUEDAS DELANTERAS: para desenganchar las ruedas delanteras pulsar el botón (fig_a) y sacarlas (fig_b).
14 Para quitar las ruedas posteriores, apriete el pulsador (fig_a) y al mismo tiempo empuje las ruedas hacia abajo hasta quitarlas (fig_b).

15 CIERRE: antes de cerrar la silla de paseo, si está aplicada, cierre la capota. Suba la palanca en el manillar (fig_a) y gírelo hacia adelante (fig_b), empuje el respaldo y la capota hacia la silla de paseo y baje el manillar hasta que vuelva a su lugar (fig_c). Compruebe que la silla de paseo esté bien cerrada con el gancho de seguridad (fig_d).
16 La silla de paseo cerrada permanece de pie sola y se puede transportar gracias a la práctica asa.
17 DESENFUNDABLE: para desenfundar la silla de paseo, quitar primero la capota y después la tapita colocada en el lateral y hacer palanca (fig_a). Empujar hacia arriba el pivote y luego empujarlo hacia fuera (fig_b). Sacar el pivote por el ojal del forro (fig_c). Repetir la misma operación en el lado opuesto.
18 Para desenganchar la bolsa del asiento, extraiga los cinturones de separación de piernas desde abajo (fig_a) y desabotónela (fig_b). Desabroche el cinturón por los dos lados (fig_c) y saque la bolsa.

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System es el sistema práctico y rápido que gracias a los enganches Ganciomatic permite enganchar a la silla de paseo la silla de auto Primo Viaggio, dotada a su vez de Ganciomatic System que se vende por separado.
19 ENGANCHES GANCIOMATIC DE LA SILLA DE PASEO: para subir los enganches Ganciomatic de la silla de paseo, levantar el forro en los bordes del asiento y subir los dos enganches que automáticamente se desplazarán hacia fuera (fig_a). Para bajar los enganches Ganciomatic, empujar primero los enganches hacia dentro y luego bajarlos (fig_b).
20 SILLA DE PASEO + SILLA DE AUTO: para enganchar la silla de auto a la silla de paseo hacer lo siguiente: frenar la silla de paseo, quitar la capota, bajar completamente el respaldo y levantar los enganches Ganciomatic. Colocar la silla de auto de cara a la madre y encajar la silla hasta oír un clic. Se aconseja no quitar la barra frontal de la silla de paseo cuando se engancha la silla de auto. Consultar el manual de instrucciones para desenganchar la silla de auto de la silla de paseo.

ACCESORIOS

21 BORSA (Bolso cambiador). Bolso con colchoncito para cambiar al bebé se engancha a la silla de paseo.
22 PARALLUVIA: paralluvia aplicable a la capota.

NÚMEROS DE SERIE

23 VELA contiene debajo del asiento información relativa a su fecha de producción.
_ Nombre, fecha de producción y numeración en serie del producto.
Estas informaciones son indispensables en caso de reclamación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición contínua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco.
LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos similares. Mantener secas todas las partes de metal para prevenir la oxidación. Mantener limpias todas las partes móviles (dispositivo de regulación, de enganche, ruedas...) quitando el polvo o la arena y, en caso necessario, engrasarlas con aceites ligeros.
LIMPIEZA DEL PROTECTOR DE LLUVIA: lavar con una esponja con agua y jabón, sin usar detergentes.
LIMPIEZA DE LAS PARTES DE TEJIDO: cepillar las partes de tejido quitando el polvo y lavar a mano a una temperatura máxima de 30º. No torcer, no usar lejía, no planchar, no lavar en seco, no usar solventes y no secar utilizando secadoras de tambor rotativo.

PEG-PÉREGO S.p.A

Peg-Pérego podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos que se describen en el presente manual por razones técnicas o comerciales.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

En caso de que se pierdan o se dañen partes del producto, utilizar sólo repuestos originales Peg-Pérego. Para eventuales reparaciones, sustituciones, informaciones sobre los productos, venta de recambios originales y accesorios, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Peg Perego indicando, si está presente, el número de serie del producto.

USA

tel. 800.671.1701 fax 260.471.6332

call us toll free 1.800.671.1701 website www.pegperego.com

FR_Français

Merci d'avoir choisi un produit Peg-Pérego.

⚠AVERTISSEMENT

_ **LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.** LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT POURRAIT ÊTRE MENACÉE SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS RESPECTÉES.
_ CE PRODUIT A ETE CONÇU POUR UN ENFANT DONT LE POIDS N'EXCEDE PAS 20 KG (45 LIVRES) ET LA TAILLE NE DEPASSE PAS 110 CM (43 POUCES). LE PANIER A ETE CONÇU POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 5 KG (11 LIVRES). LE PORTE-BOISSONS EVENTUELLEMENT FOURNI AVEC LE PRODUIT A ETE CONÇU POUR SUPPORTER DES CHARGES INDIQUEES SUR LE PORTE-BOISSONS LUI-MEME. LES POCHETTES OU SACS FOURNIS AVEC CE PRODUIT ONT ETE CONÇUS POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 0,2 KG (0,44 LIVRES).
_ LE DEFAUT D'OBSERVATION DES SPECIFICATIONS DU FABRICANT OU L'EMPLOI D'ACCESSOIRES NON APPROUVES PAR LE FABRICANT PEUT AFFECTER LA STABILITE DU PRODUIT.
_ POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES SUITE À LA CHUTE OU AU GLISSEMENT DE L'ENFANT DU PRODUIT, TOUJOURS UTILISER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.
_ NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.
_ TOUJOURS ACTIONNER LES FREINS LORSQUE LE PRODUIT EST A L'ARRET.
_ POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES LORS DU RÉGLAGE DU PRODUIT, S'ASSURER QUE LES MEMBRES DE L'ENFANT NE SONT PAS EN CONTACT AVEC DES PIÈCES EN MOUVEMENT.
_ L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES DE MONTAGE ET D'UTILISATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE
_ NE PAS SOULEVER LA POUSSETTE PAR LA BARRE FRONTALE. ELLE N'A PAS ÉTÉ CONÇUE POUR SUPPORTER DES CHARGES.
_ S'ASSURER QUE LA POUSSETTE EST CORRECTEMENT OUVERTE EST BLOQUÉE DANS LA POSITION CONVENANT À SON UTILISATION.
_ CONTRÔLER QUE LE SIÈGE ENFANT OU LE LANDAU EST CORRECTEMENT ACCROCHÉ À LA POUSSETTE.
_ NE PAS UTILISER CE PRODUIT À PROXIMITÉ DE MARCHES OU D'ESCALIERS; PRÊTER ATTENTION À LA MANIPULATION DU PRODUIT DANS DES ESCALIERS OU DES ESCALATORS.
_ NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU CASSÉES.
_ NE PAS UTILISER PRÈS DU FEU OU D'UNE FLAMME DIRECTE.
_ REMARQUE : CET ARTICLE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME ASTM F833 ET RÉVISIONS RÉCENTES OU SATISFAIT À DES CONDITIONS PLUS SÉVÈRES.
_ S'ASSURER QUE LE MARCHEPIED SOIT TOUJOURS FIXÉ PAR LA VIS FOURNIE.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1 OUVERTURE : (fig_a) pour ouvrir la poussette, soulever le levier sur la poignée (fig_a) jusqu'à décrocher les fixations, soulever avec décision la poignée vers le haut (fig_b) et puis la pousser vers le bas jusqu'au déclic final (fig_c).
2 MONTAGE ROUES AVANT : avant d'introduire la roue, redresser le marchepied, introduire l'écrou, enfiler la vis sous le marchepied et visser pour la fixer (fig_a). Presser ensuite le bouton (fig_b), enfiler les roues jusqu'au click (fig_c) et vérifier qu'elles sont correctement accrochées (fig_d).
3 MONTAGE DU PANIER : Appliquer à la barre du panier la vis et le stabilisateur et visser (fig_a). Fixer le panier à l'avant aux crochets (fig_b), le boutonner à l'arrière en le fixant aux côtés à l'intérieur (fig_d).
4 MAIN COURANTE-PLATEAU : positionner et fixer la main courante-plateau (fig_a). Pour ouvrir d'un seul côté la main courante, appuyer sur un des deux boutons situés en-

dessous et le tourner vers le haut (fig_b). Pour l'enlever, appuyer sur les deux boutons et en même temps, tirer vers le haut (fig_c). Ne pas poser sur la main courante-plateau des boissons trop chaudes car cela pourrait être dangereux.

5 CAPOTE : pour installer la capote, insérer ses fixations dans les emplacements prévus à cet effet (fig_a) et la boutonner à l'arrière du dossier (fig_b).

6 Il est possible d'orienter la capote dans plusieurs positions quand l'enfant est endormi (fig_a). Pour enlever la capote, appuyer sur les boutons latéraux et la faire sortir par le haut (fig_b).

7 CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS: pour accrocher la ceinture de sécurité à 5 points, insérer les deux clips de la sangle ventrale (avec les bretelles accrochées) dans la sangle d'entrejambes jusqu'au déclic (fig. a). Pour la décrocher, appuyer sur les côtés du clip tout en tirant la sangle ventrale vers l'extérieur (fig. b).

8 Pour attacher l'enfant, insérer tout d'abord l'élément de réglage des bretelles dans l'embout tissu du dossier (fig. a), attacher l'enfant et retirer l'élément de réglage de l'embout de tissu afin que l'enfant soit libre de ses mouvements (fig. b). Positionner l'élément de réglage des bretelles juste sous les épaules de l'enfant de sorte que les bretelles ne glissent pas (fig. c). Pour serrer la sangle ventrale, tirer des deux côtés dans le sens indiqué par la flèche (fig_d). Pour la desserrer, procéder à l'opération contraire. La sangle ventrale ne peut être serrée au-delà de la butée de sécurité (fig_e).

9 RÉGLAGE DU DOSSIER : pour incliner le dossier, abaisser le bouton de réglage du dossier et, en même temps, le pousser vers le bas (fig_a). Pour relever le dossier, pousser vers le haut le système de réglage du dossier (fig_b).

10 PORTE-BOISSONS : appliquer le porte-boissons en le fixant jusqu'au déclic (Fig.a). Porte-boissons fixé (fig_b).

11 FREIN : pour freiner la poussette, baisser avec le pied les deux leviers situés sur les roues arrière. A l'arrêt, utilisez toujours le frein.

12 ROUES AVANT PIVOTANTES : pour faire en sorte que les roues avant deviennent pivotantes, soulever le levier se trouvant sur celles-ci (fig_a). Pour qu'elles deviennent fixes, positionner la roue comme sur la figure et baisser le levier (fig_b).

13 DÉCROCHAGE DES ROUES AVANT : pour décrocher les roues avant, appuyer sur le bouton (fig_a) et enlever les roues (fig_b).

14 Pour enlever les roues arrière, appuyer sur le bouton (fig_a) et, en même temps, pousser les roues vers le bas pour les extraire (fig_b).

15 FERMETURE : avant de fermer la poussette, il faut fermer la capote, si elle est présente. Soulever le levier sur la poignée (fig_a) et la tourner en avant (fig_b), pousser le dossier et la capote vers la poussette et abaisser la poignée jusqu'à ce qu'elle rentre dans son logement (fig_c). Vérifier la fermeture correcte de la poussette grâce au crochet de sécurité (fig_d).

16 La poussette fermée reste debout toute seule et il est possible de la transporter grâce à la poignée.

17 POUR ENLEVER LA HOUSSE : pour enlever la housse de la poussette, commencer par retirer la capote, puis enlever le petit couvercle situé sur le côté et faire levier (fig_a). Pousser le goujon vers le haut puis le sortir de son logement (fig_b). Pour finir, le faire sortir de la boutonnière de la housse (fig_c). Procéder de même des deux côtés.

18 Pour décrocher la housse du siège, extraire la sangle d'entrejambes par le dessous (fig_a) et la déboutonner (fig_b). Dévisser la sangle des deux côtés (fig_c) et retirer la housse.

SYSTÈME GANCIOMATIC

le système Ganciomatic, pratique et rapide, permet d'accrocher le siège-auto Primo Viaggio (vendu séparément) également équipé du système Ganciomatic à la poussette grâce aux fixations Ganciomatic.

19 FIXATIONS GANCIOMATIC DE LA POUSSETTE : pour relever les fixations Ganciomatic de la poussette, soulever la housse dans les angles de l'assise et relever les deux fixations qui se déplaceront automatiquement vers l'extérieur (fig_a). Pour abaisser les fixations Ganciomatic, les pousser tout d'abord vers l'intérieur puis les abaisser (fig_b).

20 POUSSETTE + SIÈGE-AUTO : pour accrocher le siège-auto à la poussette, procéder comme suit : actionner le frein de la poussette, retirer la capote, abaisser complètement le dossier et relever les fixations Ganciomatic. Positionner le siège-auto vers maman et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Il est recommandé de ne pas enlever la main courante de la poussette lors de l'installation du siège-auto. Pour décrocher le siège-auto de la poussette, consulter le manuel d'instructions correspondant.

ACCESSOIRES EN OPTION

21 BORSA (Sac à langer). Ce sac muni d'un petit matelas pour changer bébé peut être accroché à la poussette.

22 HABILLAGE PLUIE : habillage pluie applicable à la capote.

NUMÉROS DE SÉRIE

23 Les informations telles que la date de

production du produit sont inscrites sous l'assise VELA.
_ Nom du produit, date de production et numéro de série.
Ces informations sont indispensables en cas de réclamation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec.
NETTOYAGE DU CHÂSSIS: nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide; ne pas utiliser de solvants ou autres produits similaires. Veiller à ce que toutes les pièces métalliques restent sèches pour prévenir la formation de rouille. Maintenir le bon état de propreté de toutes les pièces mobiles (mécanismes de réglage, mécanismes de fixation, roues, etc.) en enlevant poussière ou sable; graisser avec une huile légère si nécessaire.
NETTOYAGE DE L'HABILLAGE PLUIE: utiliser une éponge et de l'eau savonneuse; ne pas utiliser de détergents.
NETTOYAGE DES ÉLÉMENTS EN TISSU : brosser les éléments en tissu pour enlever la poussière et laver à la main à une température maximale de 30° ; ne pas tordre ; ne pas utiliser d'eau de javel ; ne pas repasser ; ne pas laver à sec ; ne pas détacher à l'aide de solvants ; ne pas sécher dans un sèche-linge à tambour rotatif.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg-Pérego se réserve le droit de procéder à tout moment à des modifications sur les modèles décrits dans cet ouvrage, pour des raisons de nature technique ou commerciale.

SERVICE D'ASSISTANCE PEG-PÉREGO

En cas de perte de pièces ou de rupture de l'une d'elles, utiliser exclusivement des pièces de rechange originales Peg-Pérego. Pour toute réparation, remplacement, informations sur les produits, vente de pièces détachées d'origine et accessoires, contactez le service après-vente Peg Pérego en indiquant, si présent, le numéro de série du produit.

CANADA
tél. 905.839.3371 fax 905.839.9542
call us toll free 1.800.661.5050 site Internet
www.pegperego.com

PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA
tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454
Servizio Post Vendita - After Sale:
tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992

NUMERO VERDE 800-147414

PEG PEREGO U.S.A. Inc.
3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260 482 8191 fax 260 484 2940
Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905 839 3371 fax 905 839 9542
Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com

www.jpma.org
JPMA CERTIFIED
Conforms to ASTM F833 Safety Standards

vela easy drive

⚠ WARNING
AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT.
ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.

⚠ ADVERTENCIA
EVITE LESIÓNES DE CAIDAS O DESLIZAMIENTOS HACIA FUERA.
SIEMPRE UTILIZE EL CINTURON COMPLETO DE 5 PUNTOS.

⚠ AVERTISSEMENT
EVITER UNE BLESSURE SÉRIEUSE DUE À UNE CHUTE OU À UN GLISSEMENT.
TOUJOURS UTILISER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.

Peg Pérego

FINA1102I142
26/1/2011